


### Encienda y precaliente el horno

Alto-Shaam recomienda precalentar el horno Combitherm® antes de cocinar.

- Presione la tecla de **Encendido y apagado**. Se prenderá una luz verde cuando el horno arranque.
- Elija un **Modo**. Vapor Combi Convección
- Presione la tecla de **Temperatura del horno**.
- Ajuste la temperatura con las teclas de flecha.
- Presione la tecla de **Tiempo de cocción**.
- Ajuste el tiempo con las teclas de flecha.
- Presione la tecla de **Inicio y paro**.
- Precaliente el horno antes de cargar alimentos.

### Para cocinar manualmente por sonda

- Elija un **Modo**. Vapor Combi Convección
- Presione la tecla de **Temperatura del horno**; ajuste la temperatura con las teclas de flecha.
- Presione la tecla de **Temperatura de la sonda**; ajuste la temperatura con las teclas de flecha.
- Coloque los alimentos en el horno e inserte la sonda en los alimentos.
- Presione la tecla de **Inicio y paro**.

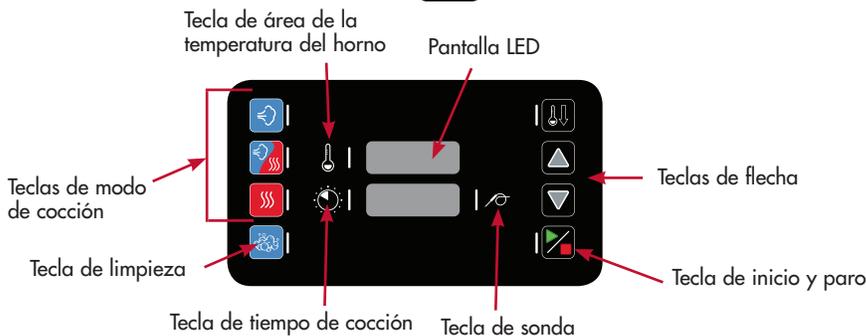

### Para cocinar manualmente por tiempo

- Elija un **Modo**. Vapor Combi Convección
- Presione la tecla de **Temperatura del horno**; ajuste la temperatura con las teclas de flecha.
- Presione la tecla de **Tiempo de cocción**; ajuste el tiempo con las teclas de flecha.
- Coloque los alimentos en el horno.
- Presione la tecla de **Inicio y paro**.

### Para limpiar el horno

- Presione la tecla de **Limpieza**.
- Inserte la cantidad adecuada de tabletas CombiClean®, según lo indica la pantalla LED (aparece CLn4).
- Cierre la puerta del horno y presione la tecla de **Inicio y paro**.

• Si el horno está demasiado caliente para proceder, la palabra **door** (Puerta) se mostrará en la pantalla LED. Abra la puerta del horno para dejar que se enfríe. Cuando el horno haya terminado de enfriarse, inicie el procedimiento de limpieza nuevamente.

- El horno emite un sonido cuando termina la limpieza. Deje la puerta ligeramente abierta cuando haya terminado la limpieza.

### NOTA: PARA APAGAR EL HORNO, MANTENGA PRESIONADO

DURANTE CINCO SEGUNDOS. SE PRENDERÁ UNA LUZ ROJA QUE INDICA QUE EL HORNO VA A COMENZAR EL PROCESO DE APAGADO.

PARA FORZAR EL APAGADO EN EL CASO POCO COMÚN DE QUE SE BLOQUEE EL CONTROL, PRESIONE Y MANTENGA DURANTE DIEZ SEGUNDOS.